SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルトの遊び方

©石森プロ・東映

セット内容

- ●取扱説明書（本書）…1枚
- デンオウベルト本体…1
- ライダーパス…1
- ベルト(右)…1
- ベルト止め…1
- ライダーチケット…5

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●単4電池（別売り）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋十（プラス）マイナスを正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●箱、袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
②電池を入れます。
単4乾電池2本（別売り）の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

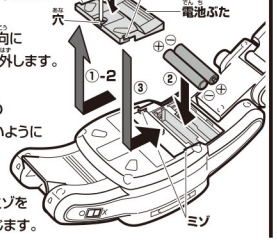

電源の入れ方

電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴り、LEDが赤色に光ります。

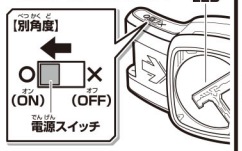

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

メッキパーツが外れた場合

メッキパーツの突起と本体のバックルの凹部を合わせてはめ込みます。

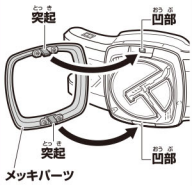

ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

デンオウベルトの組み立て方

1 ベルト(右)の取り付け

①ベルト(右)の着脱ボタンを押しながら、
②本体の凹ジョイントにベルト(右)の凸ジョイントを横から差し込みます。
③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをはめ込みます。

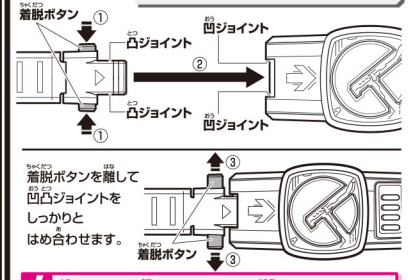

凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

2 ベルト止めの取り付け

ベルト(右)にベルト止めを奥まで通します。

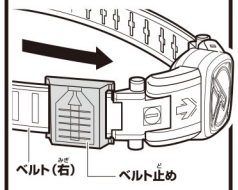

ベルトの右と左を間違えないように注意してください。

3 ベルトの調整

①ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

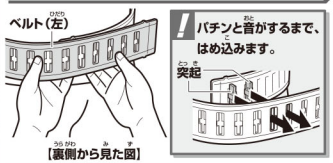

②ベルト止めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。

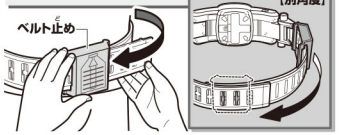

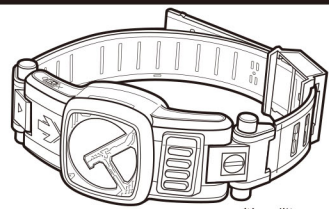

完成!!

ベルト(右)の取り外し方

①ベルト(右)の着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト(右)を矢印の方向に引き抜きます。

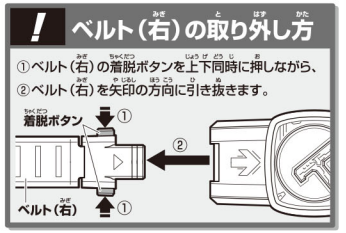

各部名称

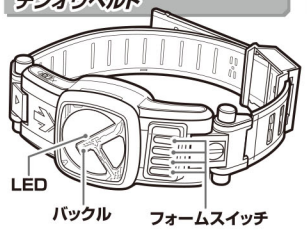

ライダーチケットの装填と取り出し方

装填

ライダーパスの内側にライダーチケットを矢印の方向に差し込んで収納します。



ライダーチケットは2枚以上入れないでください。
※ライダーチケット以外は入れないでください。

取り出し

ライダーパス中央の切り込み部分から指で押し出します。

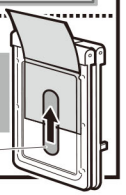

変身遊び ※デンオウベルトが完成した状態から始めます。

1 ライダーパスの準備

ライダーパスの突起の付いた面を360°回転させて図のようにします。

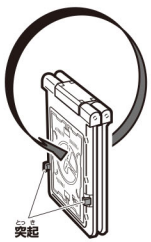

2 フォームスイッチを押す

赤のフォームスイッチを押します。
➡ソードフォームの変身待機メロディが鳴り、LEDが赤色に光ります。

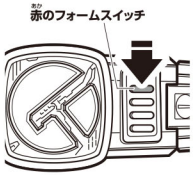

変身待機メロディは約30秒鳴ると止まります。

3 パスでタッチする

変身待機メロディが鳴っている状態でライダーパスをバックルのマーク部分に近づけます。
➡ソードフォームの変身音が鳴り、LEDが赤色に光ります。

ベルト本体とライダーパスの間を1cm以内に近づけてください。
※ライダーパスの表と裏は両面とも同じ反応をします。

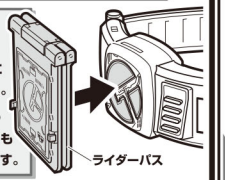

※フォームスイッチを押さずにライダーパスを近づけるとライダーパス認識音が鳴ります。

ソードフォームに変身!!

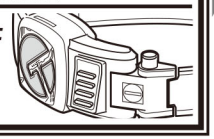

フォームチェンジ

1 フォームスイッチを押す

フォームチェンジをしたいフォームスイッチを押します。
➡押したフォームスイッチに応じた変身待機メロディが鳴り、LEDが対応した色に光ります。

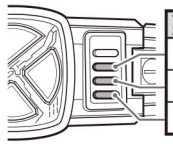

フォームスイッチ	フォーム名	LED
青	ロッドフォーム	青色
黄	アックスフォーム	黄色
紫	ガンフォーム	紫色

2 パスでタッチする

変身待機メロディが鳴っている状態でライダーパスをバックルのマーク部分に近づけます。
➡フォームスイッチに対応した変身音が鳴り、LEDが対応した色に光ります。

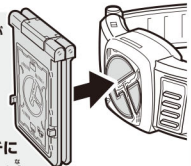

※操作は「変身遊び」3と同様です。

フルチャージ

ライダーパスをバックルのマーク部分に2秒以上かざします。
➡フルチャージの音声と効果音が鳴り、LEDが光ります。

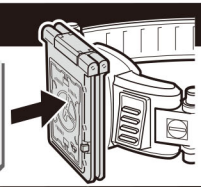

ベルト本体とライダーパスの間を1cm以内に近づけてください。
※ライダーパスの表と裏は両面とも同じ反応をします。